

Instrukcja montażu podłogi SPC RIGID Canadian Design Herringbone z zamkami 5Gi

Uwaga: Jest to podłoga ze zintegrowaną podkładką, przeznaczona do bezpośredniego układania na utwardzonej, idealnie wypoziomowanej powierzchni bez stosowania dodatkowej osobnej podkładki. Reklamacje podłogi ułożonej na dodatkowej podkładce nie będą uznawane!

Aklimatyzacja materiału:

Deski podłogi winylowej SPC przeznaczone do układania należy dostarczyć do pomieszczenia, w którym będą ułożone, co najmniej 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem układania. W tym czasie deski winylowe powinny pozostawać w kartonie, ułożone poziomo na równej powierzchni. Temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna być utrzymywana między 18° a 27°C, a wilgotność między 30 a 50%. Ponadto zaleca się nacięcie opakowania na krótszym boku, aby umożliwić dostęp powietrza do wnętrza opakowania.


Przygotowanie podłoża:

- Upewnij się, że podłoże pod planowaną podłogą jest gładkie, równe, suche, czyste i stabilne. Wszelkie pozostałości kleju lub zszywki do mocowania dywanów należy usunąć.
- Podłogi winylowe SPC można instalować bezpośrednio na podłożu betonowym (lub anhydrytowym) oraz na większości twardych powierzchni podłogowych, ale wyłącznie jeśli istniejąca podłoga jest gładka, równa, sucha, czysta i przyklejona do podłoża. Instalacja na dywanach lub innych miękkich powierzchniach jest zabroniona.
- Podłoża powinny być równe z tolerancją 2 mm na powierzchni 1,2 m. Wszelkie nierówności powyżej 2 mm należy przeszlifować lub wyrównać przez nałożenie warstwy wyrównawczej. Ewentualne zagłębienia lub wybrzuszenia podłoża uniemożliwią prawidłowe zamocowanie podłogi.
- Płytki ceramiczne należy wyrównać przez nałożenie powłoki cementowej masą do wypełniania ubytków lub masą poziomującą w celu wygładzenia spoin.
- Choć podłogi winylowe SPC są wodoodporne, nie są przeznaczone do stosowania jako bariera wodna. Przed układaniem podłogi winylowej SPC podłoże betonowe powinno być całkowicie suche (wilgotność podłoża betonowego < 2,5%, wilgotność podłoża anhydrytowego < 0,5%). Produkt nie zostanie uszkodzony przez wilgoć, ale może ona przenikać do ścian i konstrukcji budynku. W przypadku instalacji bezpośrednio na gruncie zaleca się stosowanie paroizolacji.
- Wykonawca układający podłogę ponosi ostateczną odpowiedzialność za to, że podłoże (anhydryt) jest odpowiednio przygotowane i dostatecznie suche do ułożenia podłogi.
- Zalecana powierzchnia montażu nie powinna przekraczać 300 m². W pomieszczeniu dłuższym lub szerszym niż 30 m bez progu drzwi zaleca się stosowanie dylatacji o szerokości 6 mm, szczególnie w przypadku różnic temperatur między pomieszczeniami.

Instalacja podłogi:


Zasady ogólne

- Każde opakowanie zawiera deski A i deski B. Opakowanie zawiera równą liczbę desek A i desek B. Poniżej przedstawiono ilustrację desek A i B.
- Przed rozpoczęciem instalacji wybierz odpowiedni wzór jodełki.
- Podczas układania podłogi winylowej SPC pamiętaj o pozostawieniu szczeliny 6 mm wokół obwodu pomieszczenia. Rozpoczynając montaż, instaluj elementy podłogowe od samej ściany, a następnie po 2-3 rzędach ustaw odległość pierwszego elementu od ściany na 6 mm i zamocuj go, wkładając kliny dystansowe, aby zachować szczelinę. Zaczynij instalację w lewym rogu i upewnij się, że zachowana jest szczelina 6 mm od lewej ściany.
- Jeśli ściana jest nierówna, deski muszą odwzorowywać jej zarys. Na deskach zaznacz obrys kształtu ściany. Pamiętaj o zachowaniu szczeliny 6 mm od ściany. W razie potrzeby procedurę tę należy zastosować również do pierwszego rzędu.

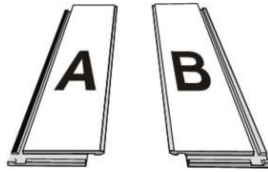



Jodełka - wzór koszyka (szachownicy)

- Opis dotyczy montażu jodełki we wzorze koszyka (szachownicy).
- Weź deskę A i połóż ją na podłodze. Zamki na krótkich i długich krawędziach pierwszej deski powinny być skierowane ku ścianom. Na podstawie fotografii wzoru ułóż pozostałe deski tak, aby tworzyły pierwszy blok 5 desek. Rowki desek powinny być widoczne i skierowane na zewnątrz.
- Zaczynaj układać kolejną grupę 5 desek. Weź deskę B i pióro połóż ukośnie na długą krawędź w rowku utworzonym z 5 desek poprzedniej grupy, następnie ją połóż. Potem w ten sam sposób ułóż kolejne 4 deski.
- Powtarzaj te same kroki, aż instalacja zostanie zakończona, i odpowiednio przytnij deski na końcach pomieszczenia. Pamiętaj o pozostawieniu szczeliny 6 mm między ścianami.

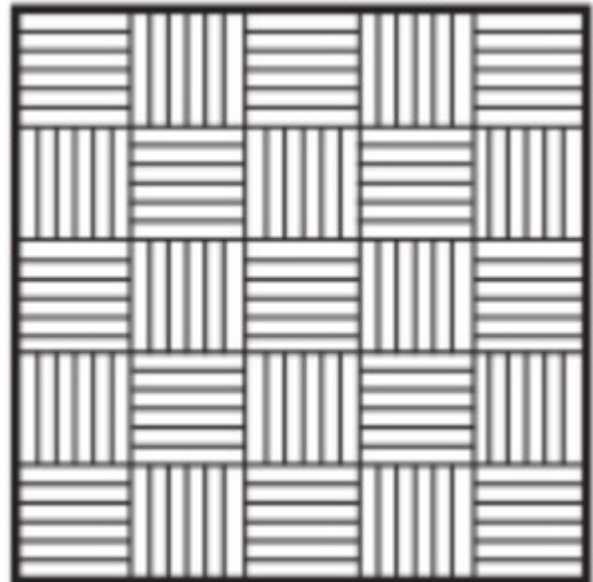



Jodełka - klasyczny wzór diagonalny



- Opis dotyczy instalacji jodełki w klasycznym wzorze diagonalnym pod kątem 45 stopni w poprzek pomieszczenia.
- Narysuj linię pod kątem 45 stopni do lewego rogu pomieszczenia. Linia będzie punktem odniesienia do złożenia klasycznego wzoru jodełki.
- Weź deskę A i połóż ją na podłodze. Zamki na krótkich i długich krawędziach pierwszej deski powinny być skierowane ku ścianom. Następnie weź deskę B i ustaw ją prostopadłe do deski A. Pióro połóż ukośnie na krótką krawędź deski B w rowku deski A.
- Przed ułożeniem przytnij kolejne deski (trzecia deska to deska A, czwarta deska to deska B). Zmierz deski zgodnie z rysunkiem poniżej, a następnie je przytnij.
- Po zainstalowaniu trzeciej i czwartej deski postępuj zgodnie z rysunkiem poniżej i kontynuuj montaż.
- Powtarzaj te same kroki, aż instalacja zostanie zakończona, i odpowiednio przytnij deski na końcach pomieszczenia. Pamiętaj o pozostawieniu szczeliny 6 mm między ścianami.

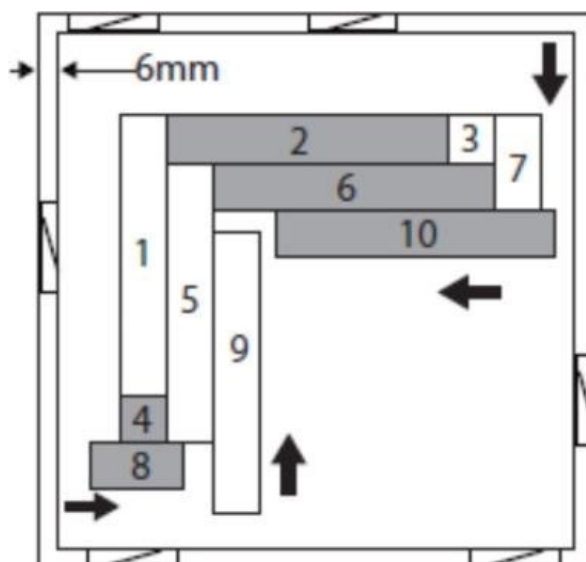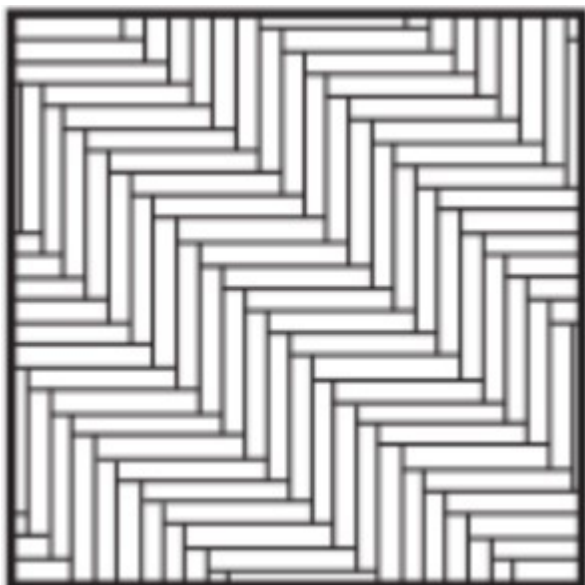

Jodełka - wzór klasyczny

- Opis dotyczy montażu jodełki w klasycznym wzorze.
- Narysuj główną linię, która podzieli pomieszczenie na pół. Linia będzie punktem odniesienia do złożenia klasycznego układu.
- Zestawy startowe muszą być przygotowane do montażu. Zestaw startowy składa się z 5 elementów (3 deski A i 2 deski B), które tworzą trójkąt. Zestawy startowe można przygotować, składając kilka rzędów klasycznej jodełki względem wcześniej wyznaczonej linii głównej i odpowiednio przycinając deski.
- Po przygotowaniu pierwszego zestawu startowego przygotuj kolejne zestawy w ten sam sposób. Z jednej deski należy wyciąć jeden element. Liczba zestawów startowych będzie zależać od szerokości pomieszczenia. Poszczególne zestawy startowe można połączyć jedną całą deską.

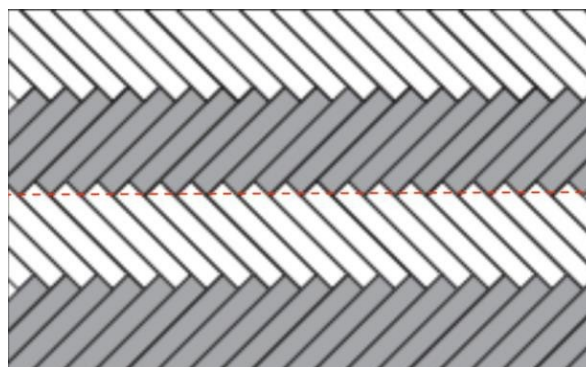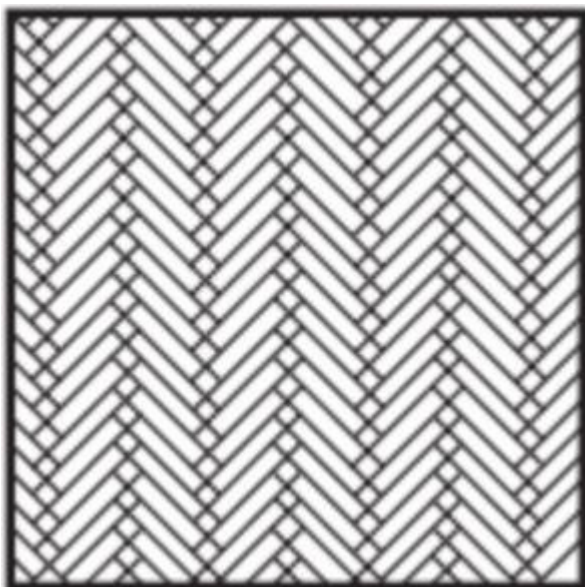

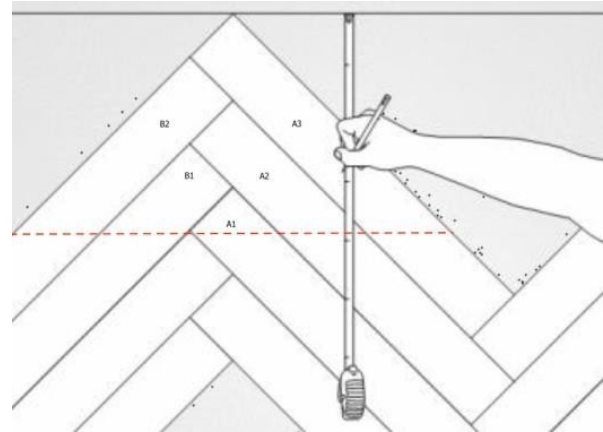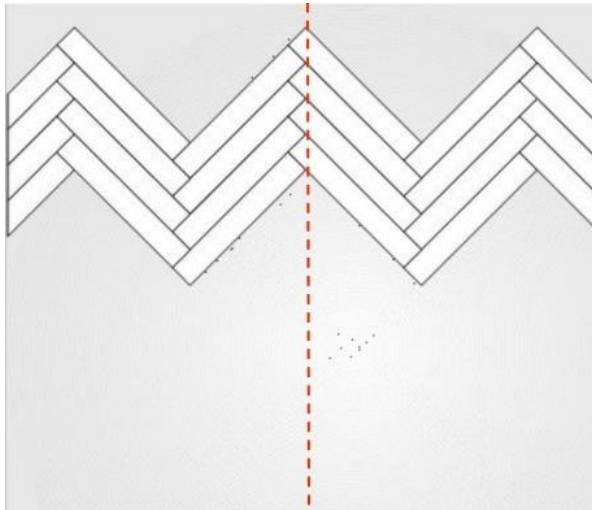

- Powtarzaj te same kroki, aż instalacja zostanie zakończona, i odpowiednio przytnij deski na końcach pomieszczenia.

Pamiętaj o pozostawieniu szczeliny 6 mm między ścianami.

WAŻNE

- Podłogi winylowe SPC można instalować na podłogach z wodnym ogrzewaniem podłogowym zgodnie z powyższymi instrukcjami, pod warunkiem że temperatura powierzchni systemu grzewczego nie przekroczy 27°C. Ze względu na szybkość nagłych zmian temperatury, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na strukturę podłóg winylowych SPC, nie zaleca się instalacji nad systemami elektrycznego ogrzewania podłogowego. Instalacja na takim systemie spowoduje unieważnienie gwarancji EGIBI. Dozwolone są wyłącznie systemy ogrzewania podłogowego oparte na wodzie.
- W przypadku instalacji w łazience zaleca się zastosowanie profesjonalnego silikonu (np. sanitarnego) do wypełnienia szczelin przy wannie, kabinie prysznicowej lub innych wilgotnych miejscach, aby zapobiec przenikaniu wody pod powierzchnię podłogi. • Podłóg winylowych SPC nie zaleca się instalować w pomieszczeniach wystawionych na bezpośrednie i intensywne promieniowanie słoneczne, gdzie temperatura przekracza 60°C.
- Powyższe instrukcje dotyczące układania dotyczą podłóg winylowych SPC i obejmują instalację pływającą.

Pielęgnacja i konserwacja po instalacji podłogi:

Aby podłoga winylowa SPC była w dobrym stanie:

- utrzymuj temperaturę w pomieszczeniu między 18° a 27°C
- codziennie zmiataj lub odkurzaj powierzchnię podłogi miękkimi szczotkami
- natychmiast wycieraj wszelkie rozlane lub nagromadzone ciecze
- w razie potrzeby czyść powierzchnię wilgotnym mopem i stosuj środki czyszczące do niewoskowanych podłóg winylowych
- chroń powierzchnię podłogi przed bezpośrednim nasłonecznieniem
- stosuj odpowiednią ochronę podłogi, np. filcowe podkładki i wycieraczki wejściowe
- pamiętaj o regularnym przycinaniu pazurków zwierząt domowych
- do pielęgnacji i konserwacji podłogi nie używaj środków ściernych, wybielaczy ani wosków
- nie ciągnij ciężkich przedmiotów po powierzchni podłogi

Obejrzyj instrukcję wideo układania podłogi Herringbone tutaj:

